



42 3748

**ЕК522Е**

ПАСПОРТ

## КОНТРОЛЛЕР МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

### 1 Основные технические данные

1.1 Контроллер многофункциональный ЕК522Е (далее – контроллер) предназначен для определения состояния удаленного объекта. Контроллер устанавливается на телемеханическом контролируемом пункте и обеспечивает прием и выдачу телеинформации по интерфейсам RS-232 и RS-485.

1.2 Нумерация контактов разъемов представлена на рисунке 1. На рисунке 2 представлена схема подключения внешних цепей интерфейсов связи.

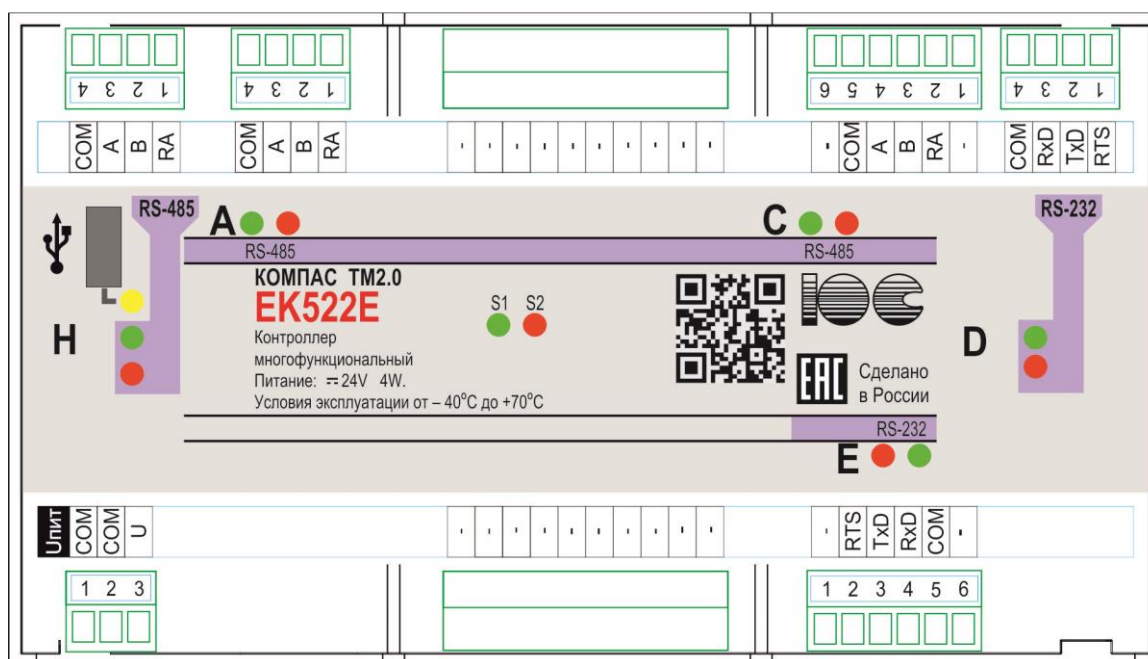


Рисунок 1



Рисунок 2

### 1.3 Характеристики стыка порт «А», «С»

Интерфейс стандарта RS-485 с гальванической развязкой.

Скорость обмена: 100; 200; 300; 600; 1200; 2400; 4800; 9600; 19200; 38400; 57600; 115200 бит/с.

### 1.4 Характеристики стыка порт «H»

Интерфейс стандарта RS-485 с гальванической развязкой.

Скорость обмена: 100; 200; 300; 600; 1200; 2400; 4800; 9600; 19200; 38400; 57600; 115200 бит/с.

Интерфейс USB (разъем miniUSB тип B). Для подключения по USB необходимо установить дополнительные драйверы.

### 1.5 Характеристики стыка порт «D» и «E»

Интерфейс стандарта RS-232 с гальванической развязкой.

Скорость обмена: 100; 200; 300; 600; 1200; 2400; 4800; 9600; 19200; 38400; 57600; 115200 бит/с.

Для подключения по USB необходимо установить дополнительные драйвера.

1.6 Параметры и их значения, установленные изготовителем, содержатся на CD-диске, входящем в комплект поставки устройства телемеханики.

Значения параметров могут быть изменены пользователем при пусконаладочных работах и в процессе эксплуатации.

1.7 Питание контроллера осуществляется от источника питания постоянного тока напряжением от 9 до 18 В. Мощность потребления 4 Вт.

1.8 Контроллер предназначен для работы при температуре окружающего воздуха от минус 40 °С до плюс 70 °С и относительной влажности до 100 %.

1.9 Габаритные размеры контроллера не более 155 мм×90 мм×58 мм.

1.10 Масса контроллера не более 0,7 кг.

## 2 Комплектность

2.1 Контроллер EK522E ..... 1 шт.

2.2 Жгут ZA706E2.....1 шт.

2.3 Клеммный блок EC381RL-03P ..... 1 шт.

2.4 Клеммный блок EC381RL-04P ..... 3 шт.

2.5 Клеммный блок EC381RL-06P..... 2 шт.

2.6 Паспорт .....1 экз.

2.7 При поставке контроллера как самостоятельное изделие дополнительно:

- ПО «Контроллер многофункциональный EK5» (CD) 1 шт.  
(на партию до 5-ти контроллеров, поставляемых в один почтовый адрес).

### 3 Свидетельство о приемке

3.1 Контроллер EK522E V\_\_ № \_\_\_\_\_ изготовлен и принят в соответствии с требованиями действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

ОТК \_\_\_\_\_  
личная подпись      расшифровка подписи

МП \_\_\_\_\_  
число, месяц, год

### 4 Гарантии изготовителя

4.1 Гарантийный срок эксплуатации – 3 года с момента передачи контроллера потребителю.

4.2 Изготовитель не принимает претензии на контроллер с механическими повреждениями корпуса, клейм, при отсутствии паспорта, а также при отличии заводского номера, указанного в разделе 3, от номера на контроллере.

4.3 В случае потери контроллером работоспособности или снижения показателей качества ниже установленных норм при условии соблюдения требований 4.2, потребитель оформляет рекламационный акт в установленном порядке и направляет его по адресу:

350072, г. Краснодар, ул. Московская, 5, ОАО «ЮГ-СИСТЕМА плюс», ОТК.

### 5 Правила хранения

5.1 Контроллер хранить в упаковке изготовителя при температуре окружающего воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности до 85 %.

5.2 В помещениях для хранения содержание пыли, паров кислот, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, не должно превышать содержания коррозионно-активных агентов для атмосферы типа I ГОСТ 15150.